


Scalewatcher®

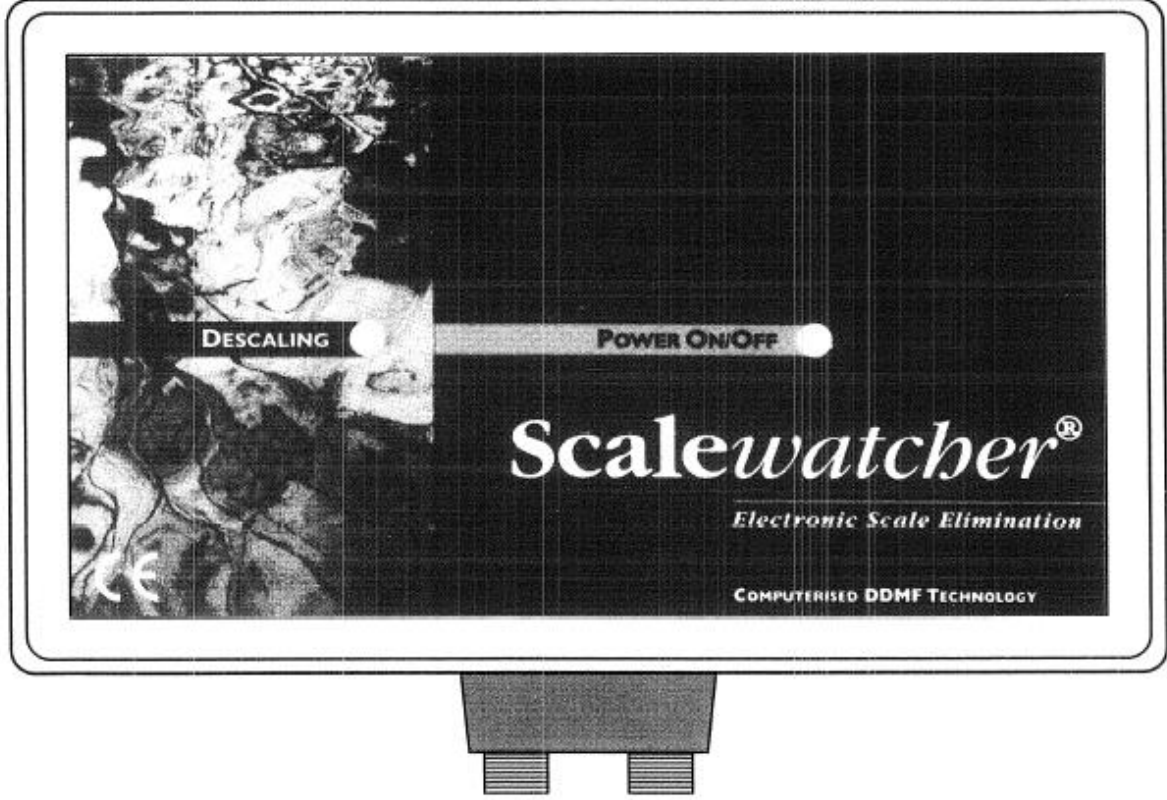

Montaj ve Çalıştırma Talimatları

Scalewatcher®

Montaj ve Çalıştırma Talimatları


Lütfen montajdan önce dikkatlice okuyun.

Bileşenler

- 3 metrelik ana elektrik kablosu ve fiş ile birlikte bir adet Scalewatcher®
- Bir adet 3 m uzunluğunda sinyal kablosu
- Üniteyi ünitenin arkasındaki anahtar deliği yuvaları vasıtasıyla duvara monte etmek için iki adet vida ve priz
- Sinyal kablosunu boruya sabitlemek için 4 adet kablo bağı (ek olarak 2 yedek bağı)

Montaj Yeri

Şu şebekesi giriş borusunu konumlandırın ve bobin için bir pozisyon seçin (aşağıdaki notlara bakınız). Ünite borudan 1 metre uzaklığa kadar monte edilebilir ve 3 metrelik bir elektrik şebekesi çıkışı gerekmektedir. Bobin bakır, plastik, çelik veya kurşun borular üzerine monte edilebilir fakat çelik veya kurşun üzerine monte edecekseniz lütfen ünite büyüklüğünün yeterli olup olmadığını tasdik ettirmek için Scalewatcher® yardım hattını arayın. Eğer plastik veya bakır boru arasında bir seçim yapacaksanız daha büyük bir boru olsa bile plastiği tercih edin çünkü Scalewatcher® en çok plastik üzerinde etkilidir. Yerleştirilecek olan bobinin üzerindeki boru dikey, yatay veya çapraz olabilir.

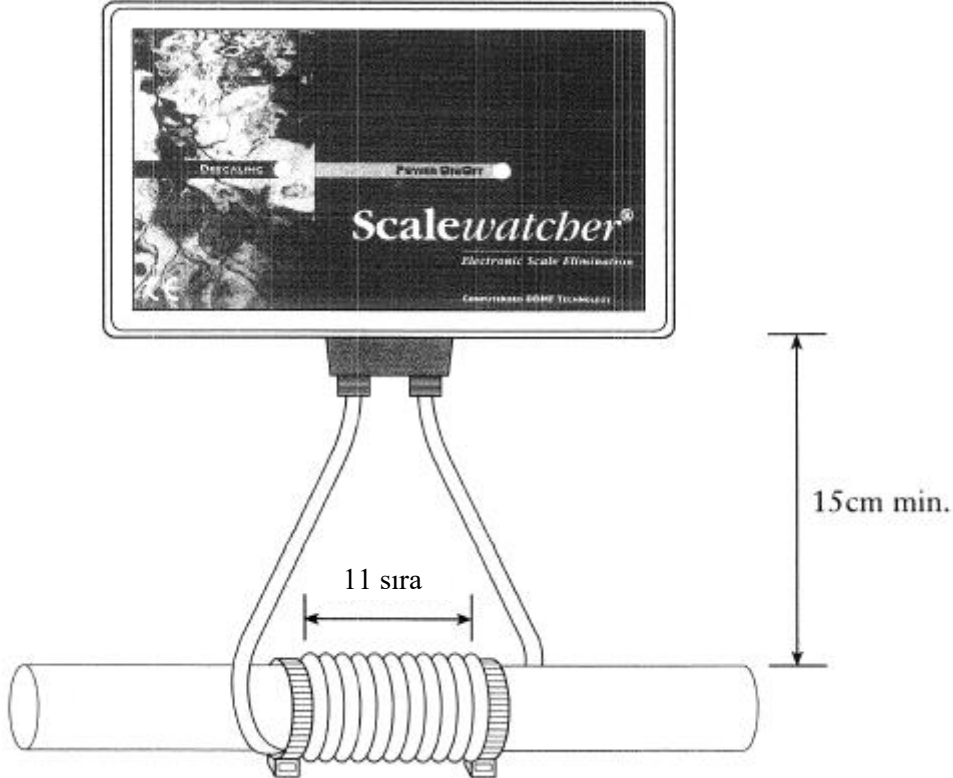


Performansı etkileyen önemli notlar

- 1) Optimum sonuçlar elde etmek için bağlantı elemanlarından ve vanalardan uzakta en az 10 cm uzunluğunda düz bir boruya ve mümkünse toprak bağlama klipslerine ihtiyacınız olacaktır. Bobin için borunun 5 cm'lik kısmı yeterli olsa da borunun her iki ucundan 2,5 cm kadar boşluk bırakmalısınız.
- 2) Mümkün olan her durumda bobini özellikle elektrikli motorlar olmak üzere büyük demir ve çelik nesnelere en az 15 cm uzakta tutun. (Bulaşık makinalarının veya fırınların, vb. küçük çelik boruları sorun oluşturmaz)
- 3) Fazlalık yapan her türlü sinyal kablosu kesilmeli, gevşek veya dolaşık halde bırakılmamalıdır.
- 4) Eğer boru tesisatın bölünmesi öncesinde üniteyi monte edemeyecek durumdaysanız her bir boru üzerinde tek bir bobin kullanarak iki boruyu birden arıtmak mümkündür (Sayfa 3'teki şemaya bakınız).

Ünitenin monte edilmesi

Üniteyi uygun olan her yüzeye monte edebilirsiniz ve bobinin üzerinde veya altında her açıda monte edilebilir fakat bobinden en az 15 cm uzağa yerleştirilmelidir. Üniteyi arkasında bulunan anahtar deliği yuvaları ile (gönderilen vidaları ve şablonu kullanarak) veya yan montaj askılarını kullanarak monte edebilirsiniz. Bunu yapmak için askıları Scalewatcher®'in arkasından çıkarın ve onları ters çevirin. Böylelikle ünite aşağıda gösterildiği gibi duvara doğrudan sabitlenebilir.

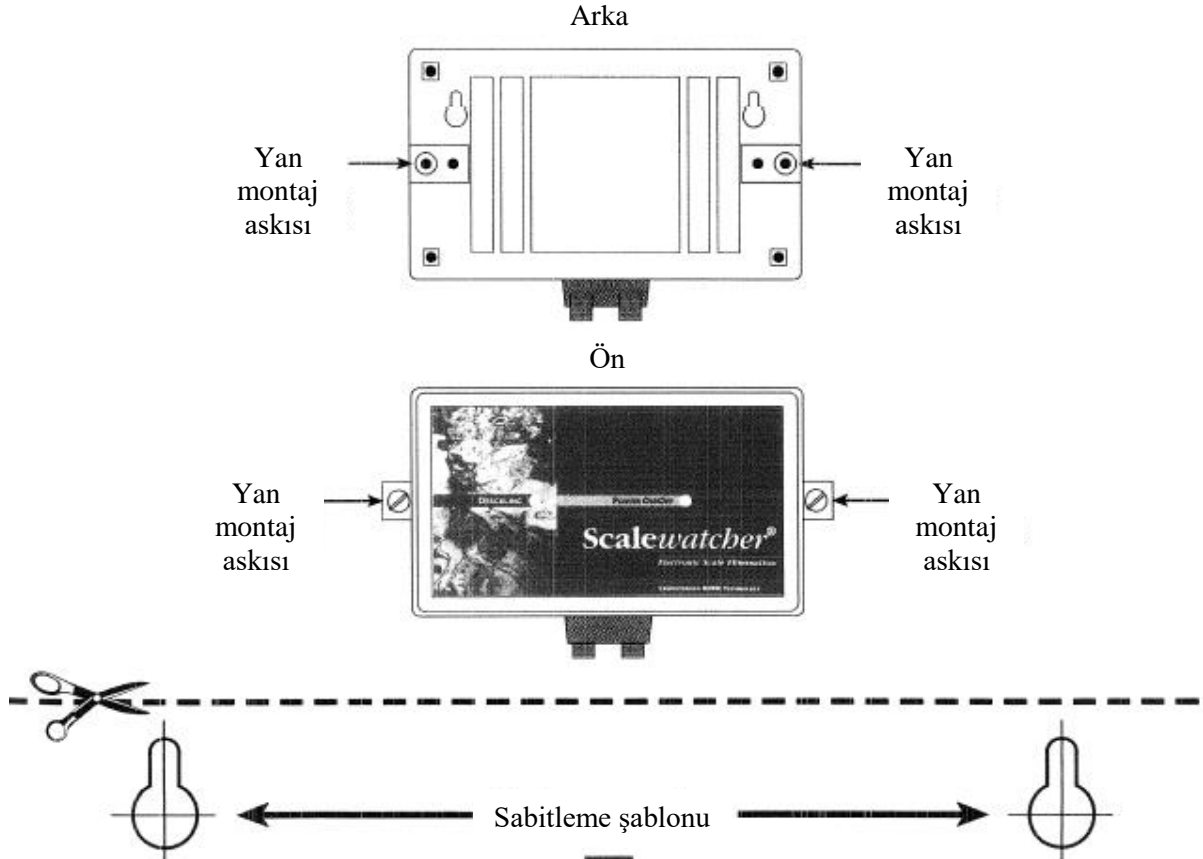


Bobinin monte edilmesi

Sinyal kablosunu takmak için sinyal kablosunun bir ucunu 1 cm uzunluğunda çıplak bakır tel kalacak şekilde soyun. Bu telleri hep birlikte döndürün, uç düğmelerden birini geriye doğru itin ve telleri renkli ucun içerisine tamamen itin ve daha sonra düğmeyi serbest bırakın; polaritenin bir önemi yoktur. Gönderilen kablo bağlarından birisini kullanarak sinyal kablosunu boruya sabitleyin ve daha sonra sinyal kablosunu 10 veya 11 yakın sıra olacak şekilde borunun etrafına sıkıca dolayın (daha az veya fazla olması performansı düşürür) ve ikinci bir kablo bağı kullanarak sabitleyin. Fazla sinyal kablosunu kesin, çıplak tel çıkacak şekilde soyun ve kabloyu kalan uca takın.

Şebeke bağlantısı

Eğer Scalewatcher®'nız banyoya veya nemli bir ortama monte edilecekse, kalifiye bir elektrikçi tarafından monte ettirin (ünitenin içerisindeki elektrik devresi su geçirmez reçine ile kaplanmıştır ve bu da onun bu tip ortamlarda emniyetli olmasını sağlar). Yeni bir soket çıkışı veya sigortalı kör hat takılacaksa gerekli olması halinde bu işlemler yine kalifiye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir. Scalewatcher sokete takılabilir veya gerekli olması durumunda fişi çıkarın ve sigortalı kör hatla bağlayın. Üniteyi şebekeye bağlayın ve açın. Ünite sürekli açık kalacak şekilde tasarlanmıştır.

Ünitenin performansından memnun hale gelene kadar şebeke kablosunu kesmeyin çünkü kısa kablolu ünitelerin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir.

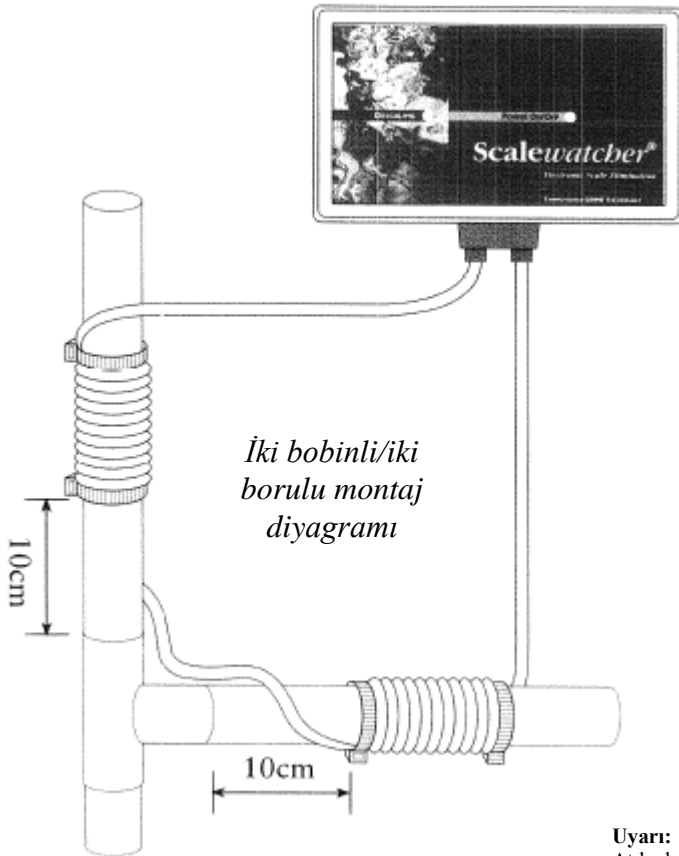

Gösterge Lambaları

Kırmızı şebeke sinyali lambası gücün açık olduğunu ve yeşil sinyal lambası ise Scalewatcher®'in düzgün bir şekilde çalıştığını gösterir ve sadece sinyal kablosu bağlı olduğundan yanar. Eğer bu lambalardan birisi arızalanırsa lütfen sigortayı ve tüm elektrik bağlantılarını kontrol edin.

Montajla ilgili sorularınız

Montaja ilişkin herhangi bir sorunuz var ise lütfen aşağıdaki yardım hattımızı arayın:
0212 3375730

Scalewatcher TÜRKİYE

Nispetiye mah.Gazi güçnar sk.
Uygur iş merkezi, 4 /A/1
Beşiktaş/ Zincirlikuyu

Telefon: 0212 3375730

Faks : 0212 3375700

Uyarı:

Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Lütfen tesislerin olduğu yerlerde geri dönüştürün. Geri dönüşüm hakkında tavsiye almak için lütfen Yerel Makamlara veya Bayiye danışın.

